

เครื่องดูดฝุ่น คู่มือการใช้งาน

- * โปรดอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์
- * สำหรับใช้ภายในบ้านหรือสำนักงานเท่านั้น

Thai

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่
www.samsung.com/register
เพื่อรับบริการแบบครบวงจร

SAMSUNG

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



คำเตือน

- ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง



คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์หลายรุ่น คุณลักษณะของเครื่องชุดฝุ่นของท่านอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือน ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



คำเตือน

แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส



ข้อควรระวัง

แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อสิ่งของ

สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้



แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้อง "ไม่" ทำ



แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม



แสดงว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อควรจำเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของทางตรงกันกับที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายใต้ตัวเครื่อง
2. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก
อย่าใช้เครื่องเพื่อดูดน้ำ
3. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ได้ใส่ถุงเก็บฝุ่น
หลีกเลี่ยงการถอดสายจากถังเก็บฝุ่นก่อนที่จะเติม เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดได้
4. เลื่อนไปที่ตำแหน่ง Stop (หยุด) (หรือ Min (ต่ำสุด)) ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้าในเต้าเสียบ
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นไม้ขีดไฟ, ซีเมนต์ที่ยังไม่ดับ หรือกัมพูห์
เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเตาไฟและแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ
ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปและเสียหายได้
6. หลีกเลี่ยงการดูดวัตถุที่แข็งหรือมีคมเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้
อย่ายืนบนท่อดูด อย่าให้ท่อดูดถูกกดทับ อย่าอุดช่องดูดหรือช่องอากาศออก
7. ปิดปุ่มเปิดเครื่องดูดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเท สิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โปรดถอดปลั๊กโดยการจับที่ตัวปลั๊ก
อย่าจับที่สายไฟ
8. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์ (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ จิตใจ หรือขาดซึ่งประสบการณ์และความรู้เป็นผู้ใช้งาน เว้นแต่จะได้รับการดูแล หรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโดยบุคคลซึ่งสามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นได้
9. ควรดูแลเด็กเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
10. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเริ่มกระบวนการทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น
11. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟต่อพ่วง
12. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติ โปรดปิดเครื่องและติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
13. ในกรณีที่ใช้สายไฟชำรุดเสียหาย การเปลี่ยนสายไฟต้องกระทำโดยผู้ผลิต หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการของผู้ผลิต หรือบุคคลอื่นที่ผ่านการรับรองเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
14. อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยตัวที่ท่อดูด
ให้ใช้มือจับบนตัวเครื่องดูดฝุ่น
15. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้ ปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊ก

สารบัญ

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

05

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

06

- 06 สวิตช์เปิด/ปิด
- 06 สายไฟ
- 07 การควบคุมแรงดูด

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง


08

- 08 การใช้อุปกรณ์เสริม
- 09 บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้งานกับพื้น
- 10 การหลีกเลี่ยงการสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น
- 11 ควรทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นเมื่อใด
- 12 การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
- 13 การทำความสะอาดไส้กรองป้องกันมอเตอร์
- 13 การทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก
- 14 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทางเลือก)

การแก้ไขปัญหา

15


การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

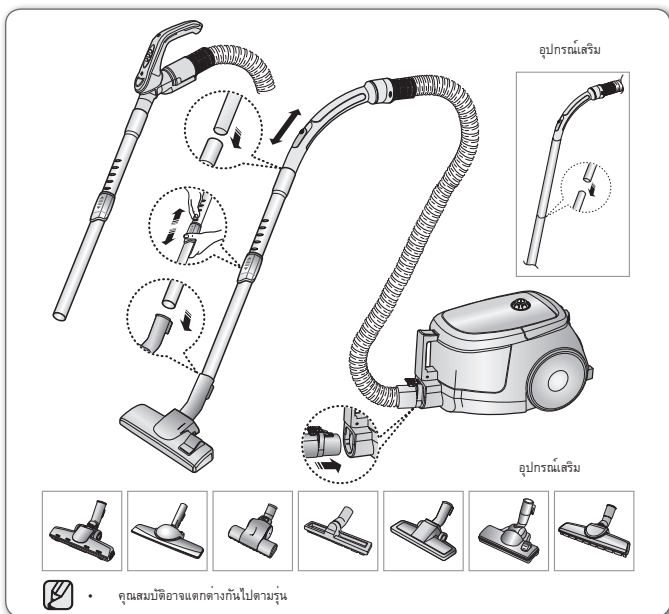

- ★ เมื่อถือตัวเครื่อง โปรดอย่ากดปุ่มที่มือจับบนถังเก็บฝุ่น




- ★ เก็บหัวดูดสำหรับพื้นแข็งที่ หลังกเลิการใช้งาน

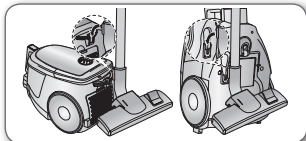


การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

สวิตช์เปิด/ปิด


1) ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่อง

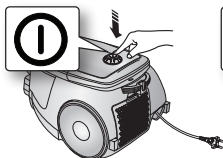

2) ชนิดเปิด/ปิด

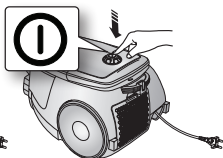


3) ชนิดที่ควบคุมที่ตามจับ

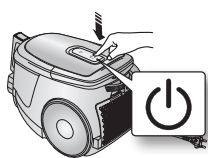


ขอความระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่างแน่นที่สายไฟ



สายไฟ

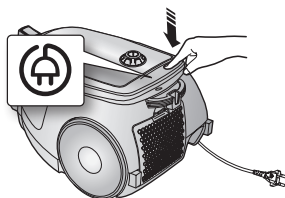


การควบคุมแรงดูด

ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่อง / ชนิดเปิด/ปิด

- ตัวอย่าง

หากต้องการลดแรงดูดเพื่อทำความสะอาดผ้า
มาน, พรม ขนาดเล็ก และผาเนื้อบางชนิดอื่นๆ
ให้ดึงปุ่มปรับแรงลมจนกระทั่งรูปเปิดออก

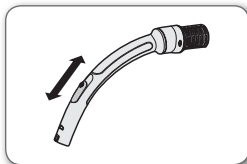

- ตัวเครื่อง (ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่องเท่านั้น)

MIN = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าม่านแบบตาข่าย
MAX = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก




ชนิดที่ควบคุมที่ด้ามจับ

- ตัวอย่าง

โหมดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น (MIN/MID,MAX)

กดปุ่ม MODE ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ
(ON) MIN → MID → MAX

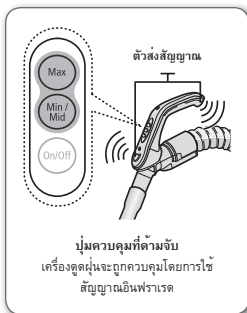


การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง


การใช้อุปกรณ์เสริม

ท่อ (อุปกรณ์เสริม)

- ปรับความยาวของท่อแบบยืดหดได้โดยการเลื่อนปุ่มปรับความยาวซึ่งอยู่กลางท่อไปมา

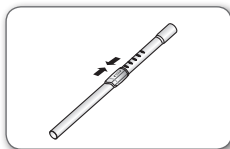


- เมื่อสงสัยว่ามีสิ่งอุดตัน ให้ถอดท่อแบบยืดหดได้ออกแล้วปรับให้สั้นลง การทำแบบนี้จะช่วยให้ขจัดสิ่งอุดตันในท่อได้ง่ายขึ้น

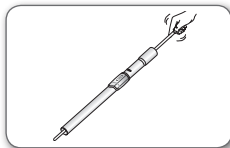


อุปกรณ์เสริม

- แปรงขัดฝุ่นสำหรับเครื่องเรือน, ที่นั่ง, หนังสือ ฯลฯ

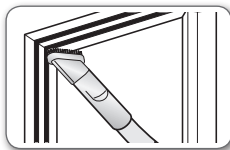


- หัวต่อทำความสะอาดเครื่องเล็ก ๆ สำหรับทำความสะอาดหม้อน้ำ, ซอกก้นลิ้น, มุม, ร่องระหว่างเบาะ

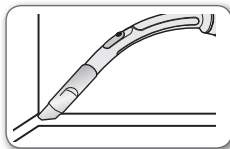


บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้งานกับพื้น

แปรง จังหวะ (ทางเลือก)

- ปรับคันบังคับที่ช่องอากาศเข้าตามลักษณะของพื้นผิว

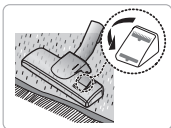


การทำผิวความสะอาดหยาบ

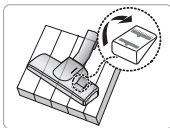

การทำผิวความสะอาดพื้น

- ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดจากช่องอากาศเข้าเข้าอุดตัน



แปรงปัดขนสัตว์ (อุปกรณ์เสริม)

ช่วยให้ดูขนสัตว์และเส้นใยออกจากพรมได้ดีขึ้น



การดูดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อยๆ อาจทำให้การหมุนผิดจังหวะเนื่องจากสิ่งสกปรกไปพันอยู่ที่ลูกกลิ้ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง

แปรงปัดผ้าห่ม (ทางเลือก)


สิ่งอุดตันในใบพัดจะทำให้แปรงปัดไม่หมุน ดังนั้น ท่านต้องทำการนำสิ่งอุดตันออกดังนี้ สำหรับการดูดขนสัตว์และเส้นใยต่าง ๆ บนเบาะเครื่องเรือนและผ้าคลุมเตียง



ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดจากช่องอากาศเข้าอุดตัน



หมุนปุ่มล็อกไปที่ 'UNLOCK' และนำเศษขยะออกไปทิ้ง




หากต้องการประกอบกลับดังเดิม ให้วางผ้าให้ตรงกับด้านหน้าตัวเครื่อง และปัดผ้า หลังจากปัดผ้าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุนปุ่มล็อกไปที่ตำแหน่ง 'LOCK' แล้ว



คำเตือน

ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น

โปรดระวังอย่าทำใหแปรงเสียหายในขณะที่ขจัดสิ่งอุดตันออก




การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

การหลีกเลี่ยงสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น



1. เมื่อฝุ่นสูงถึงเครื่องหมายแสดงให้ทราบว่าฝุ่นเต็มหรือแรงดูดลดลงอย่างสังเกตได้ชัดในระหว่างการทำความสะอาด ให้หลีกเลี่ยงสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น

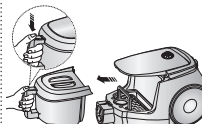

2. นำถังเก็บฝุ่นออกโดยการกดปุ่ม



3. ถอดฝาปิดถังเก็บฝุ่นออก



4. เทสิ่งสกปรกลงในถังขยะ




5. ปิดฝาปิดถังเก็บฝุ่น




6. ก่อนใช้งานให้ติดตั้งเก็บฝุ่นเข้าในตัวเครื่องของเครื่องดูดฝุ่นจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก"

- เทสิ่งสกปรกลงในถุงพลาสติก (แนะนำให้ห่อเป็นโรตอบหีบ/ภูมิแพ้อบปิดตาม)

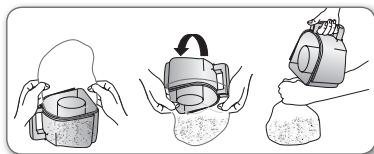


คุณสามารถล้างถังเก็บฝุ่นได้โดยใช้น้ำเย็น




ควรทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นเมื่อใด

- หากแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างทำความสะอาด โปรดตรวจสอบถุงเก็บฝุ่นตามที่ระบุทางด้านล่าง

ปรับปุ่มควบคุมแรงดูดไปที่ตำแหน่ง 'MAX'

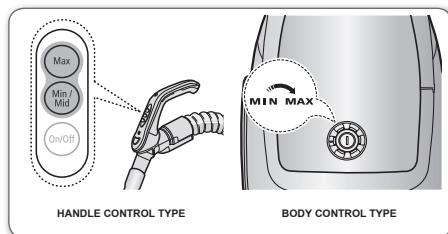


หากแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัด และช่องอากาศเข้าลอยสูงจากพื้นราบ 10 ซม. ให้ทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น

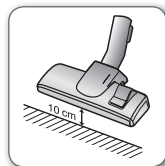


เมื่อแรงดูดลดลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง โปรดทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นที่ตั้งแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

การทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น


1. ถอดถังเก็บฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นออกตามที่แสดงในภาพ

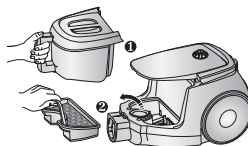


2. ถอดฟองน้ำและไส้กรองออกจากถุงเก็บฝุ่น

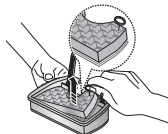

3. ใช้น้ำล้างทำความสะอาดฟองน้ำและไส้กรองของถุงเก็บฝุ่น

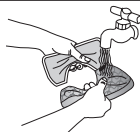


4. ปล่อยให้ฟองน้ำและไส้กรองแห้งโดยตากไว้ในที่ร่มเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง

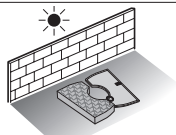


5. ใส่ฟองน้ำและไส้กรองเข้าในถุงเก็บฝุ่น



6. ใส่ถุงเก็บฝุ่นที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าในตัวเครื่อง




 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าในเครื่องดูดฝุ่น ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง




การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

การทำความสะอาดไส้กรองป้องกันมอเตอร์


นำถังเก็บฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นออก

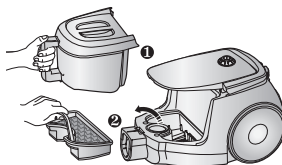

ถอดไส้กรองป้องกันมอเตอร์ออกจากเครื่องดูดฝุ่น
เขย่าและเคาะเพื่อให้ฝุ่นหลุดออก และใส่กลับเข้าในเครื่อง

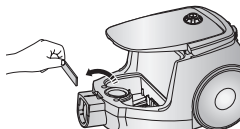


การทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก

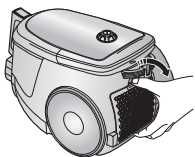

กดชิ้นส่วนของโครงแบบยืดติดที่ด้านหลังของ ตัวเครื่องเพื่อถอดออก

อุปกรณ์เสริม - ไมโครฟิลเตอร์

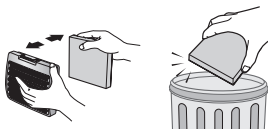


ถอดไส้กรองอากาศออกที่อุดตันออกและเปลี่ยนใหม่



คุณสามารถสั่งซื้อไส้กรองใหม่ได้จากผู้จำหน่ายสินค้า
ของซัมซุงในท้องที่ของคุณ

อุปกรณ์เสริม

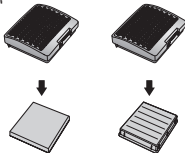

การดูแลรักษาอุปกรณ์และใส่กรอง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทางเลือก)





1. หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
ถ้ายังเกิดปัญหาไม่หาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่
ได้รับอนุญาต
2. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน



คำเตือน

1. ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือนำแบตเตอรี่ไปชาร์จใหม่โดย
เด็ดขาด
2. ห้ามให้ความร้อนกับแบตเตอรี่หรือขวางลงไปในไฟ
3. ห้ามกลับขั้ว (+), (-)
4. การทิ้งแบตเตอรี่




ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 


การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบสายไฟ, ปลั๊ก และเต้าเสียบ• ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นลง
แรงดูดลดลงเรื่อย ๆ	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบสิ่งอุดตันแล้วจึงถอดออกให้หมด
สายไฟม้วนกลับได้ไม่สุด	<ul style="list-style-type: none">• ดึงสายไฟออกมา 2-3 ม. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟใหม่
เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดฝุ่น	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบท่อดูด และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนใหม่
แรงดูดต่ำหรือลดลง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบไส้กรองและทำความสะอาดชั้นคอนที่ระบุไว้หากจำเป็นหากไส้กรองเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่
ตัวเครื่องร้อนมาก	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบไส้กรอง และหากจำเป็น ให้ทำความสะอาดตามที่ได้แสดงในภาพประกอบในคู่มือ
ไฟฟ้าสถิตคายประจุ	<ul style="list-style-type: none">• ลดแรงดูดลง


ชนิดที่ควบคุมที่ต่ำจับ

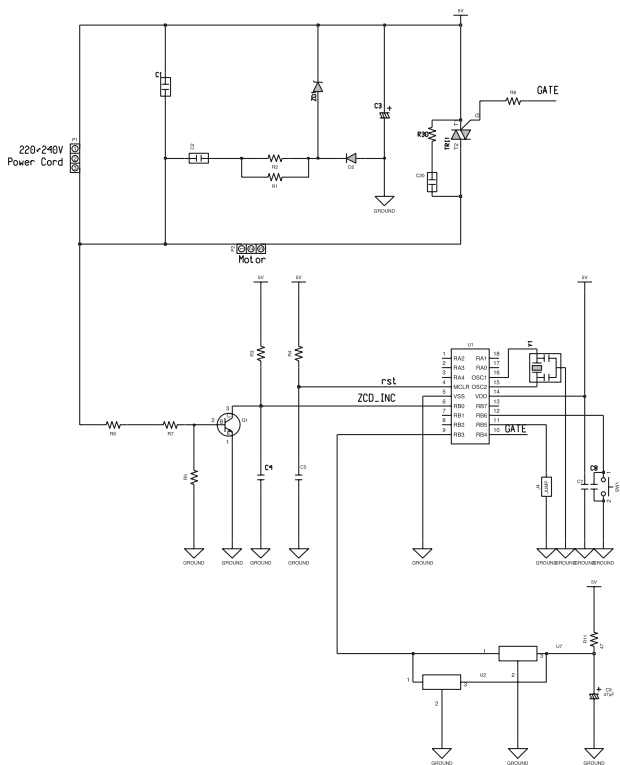

ชนิดเปิด/ปิด

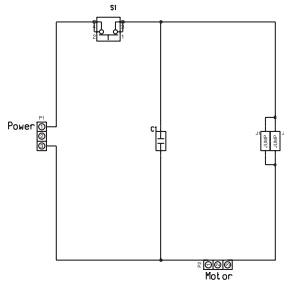

ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่อง

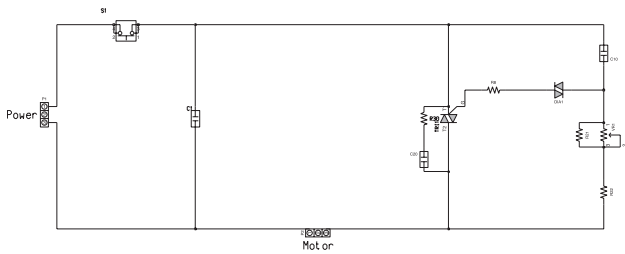

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุง ซีแอล
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1 ถ. สีลม แขวงสุริยวงค์
เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232
แฟกซ์ 02-238-3929
2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 182/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ด.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080
3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง
พ.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454
4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 ด.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022
5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 368/1 ด.มิตรภาพ พ.โนนเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792
6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา
เลขที่ 301/5-6 ด.สุขุมวิท (คิด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ค.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283
7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/83 หมู่ 5 ด.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577
8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 642-644 ด.พรหมกม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 เขตอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ค.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com

บันทึก

